

サイドオーニング

強風時・雨の日はサイドオーニングの使用をお控えください
風でサイドオーニングが故障する場合がございます。
サイドオーニングを使う際はペグなどで固定をしてお使いください。



FFヒーター


操作方法

ダイヤルでメニュー選択できます。
真ん中は確定ボタンです。

ヒーターONするには

(((ボタンを回し湯気の
マーク押してください。
温度と時間設定すれば
ヒーターが稼働します。
温度設定は、30度以上
にしないでください。

✿ こちらは送風ですので
使わないでください。

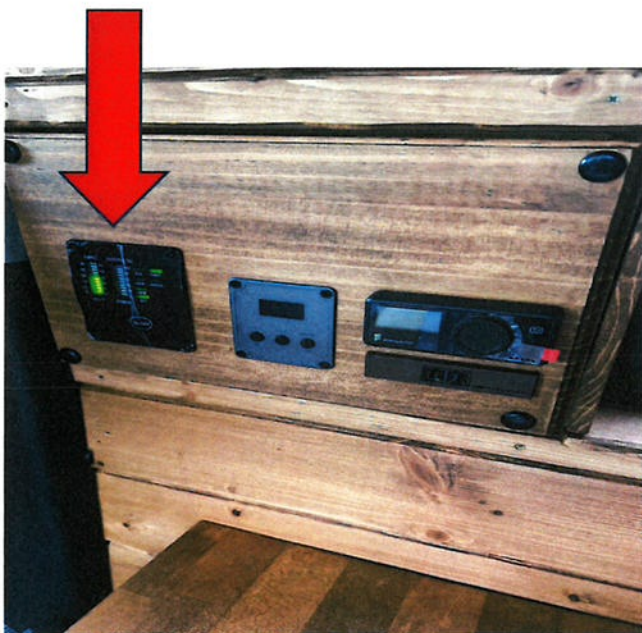

※FFヒーターは車のエンジンをかけなくてもそのままつけることができます。



中央のコントロールパネルにある小さな LCD で、数字は 2 行に表示されています。「Volt1」はメインバッテリー、「Volt2」はサブバッテリーの電圧(V)を表していますが、表示されている数字(電圧)には以下のような意味があります。

12.6V 以上:フル充電(問題なく使用可能)

11.5V~12.5V:安全に使用できます(通常どおり使用できます)

10.5V~11.5V:充電した方が良い(無理をしても使えますが、控えた方が良い)


10.5V 以下:利用不可、要充電(利用不可)

まず、電圧計を確認します。電圧計の数字がなるべく「12.6V 以上」であれば全く問題なくフル充電されていますが、「12V」未満の場合ははエンジンをかけ外部充電補充してください。

「11.5V」を OFF にすると、完全に電力消費を止め、外部電力による充電量の増加の必要があります。AC100V(外部電源)が「12.6V」以上になるまで。「10.5V」を下回っている場合は、すでにバッテリーが不良状態になっている可能性があります。

エアコン

エアコンは、8時間使用すると外部充電が必要となります。

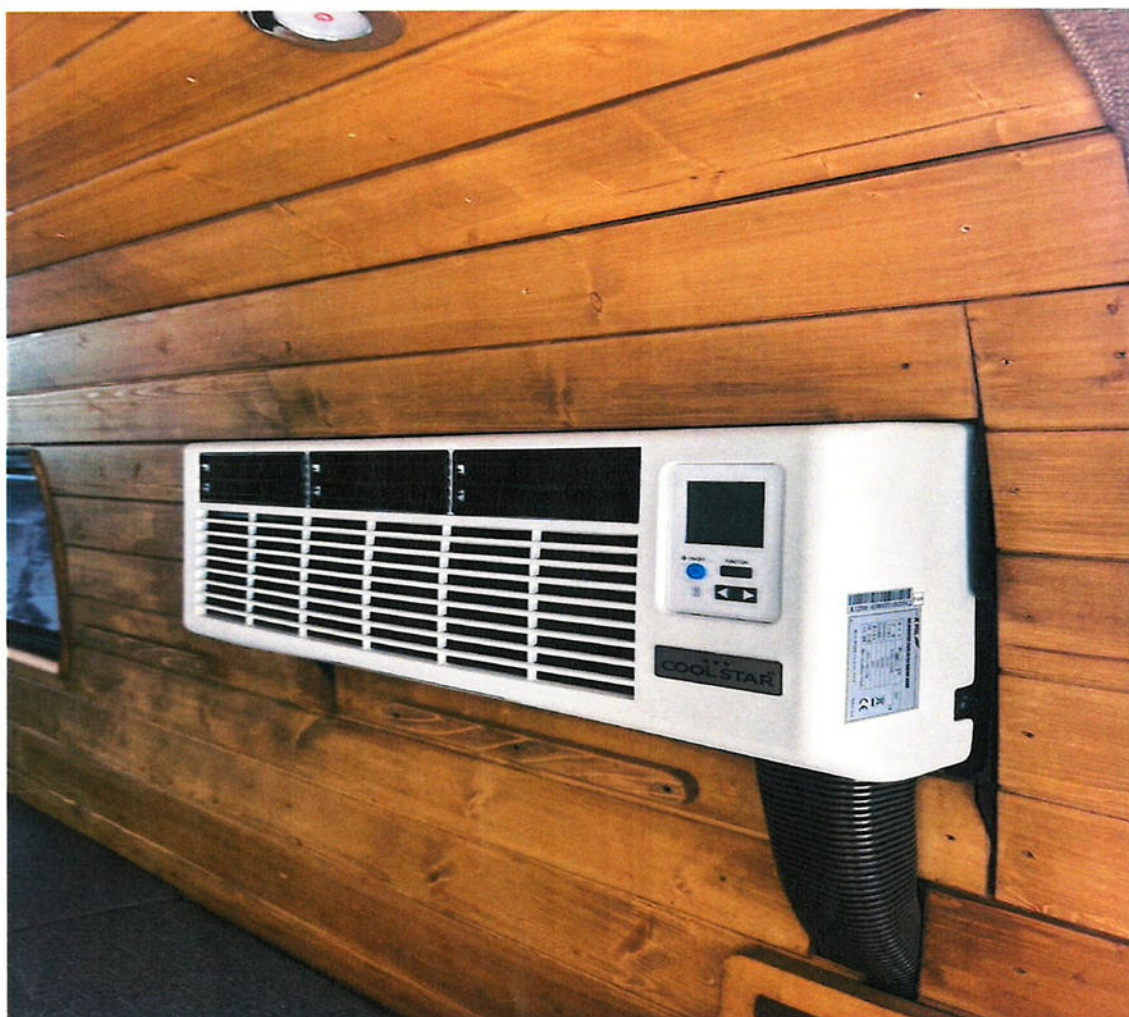

テレビ・ナビ



オーディオボタンを押す事によりテレビが
使用できます。



右側スイッチはシーリングライト用です。
左側スイッチはテレビ・ナビ用となります。
。


コンセント



コンセントを使用される場合は、外部からの電力が必要となります。

How to Lock the sink drawer

シンク収納ロックの
仕方

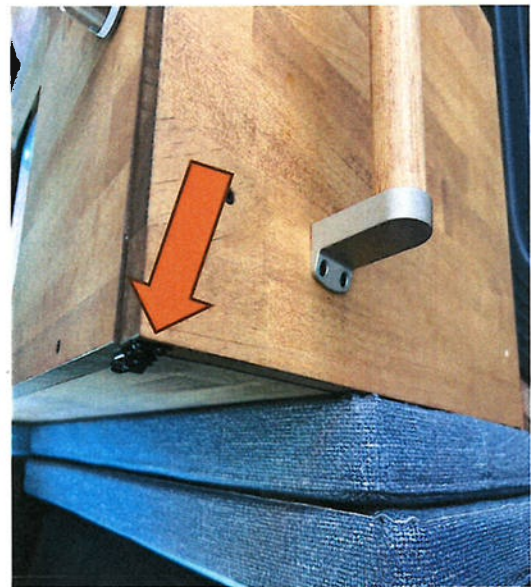

テーブル



ノブを引っぱって頂くとシンクと空のタンクが出てきます。

タンク内に水を入れて頂ければ、シンクが使用できます。



Please drain water tank
before start driving

運転をされる場合、
必ずシンクタンクの水を
空にしてください。



マットレス設置



最初に左写真の引き出しを引き出し、
上の写真のようにマットレスを引いてください。

How to store mattresses

マットレス収納 方法



冷蔵庫

下にスイッチを押し、引っぱればご使用可能です



冷蔵庫内につまみがございます。

つまみを回し温度調整をし、
ご使用ください。



サブバッテリーが上がった場合
上記左のケーブルを外部の
コンセントにつなげれば、
サブバッテリーは充電が可
能です。



赤いマークが点灯していれば、
ヒーターがついています。



赤いマークが点灯してい
ない場合、ヒーターはオ
フになっています。

ご使用されていない場合は、暖気が出てい
ない事の確認をお願い致します。

バッテリー上がりに 注意をお願い致します。



ドアの開けっ放しまたは、
長い間鍵の差しっぱなしをしますと、
注意喚起音がなり始めます。
車を降りる際は、必ず鍵を抜いてくださ
い。
また、ドアも必ず閉めるようお願い致
します。



車内の電気を使用されない場合は、
必ず電気がついていないことを確認
お願い致します。
もし、車内の電気が長い間つきっぱな
g
しになっているとバッテリー上がりに
もつながりますのでご注意ください。

ETC 本体

こちらに **ETC** カード挿入
をお願い致します。



レギュラーガソリン



ガソリン給油口は助手席側です



ガソリン給油口開閉レバー